




Into the Future with Green Tea


PRODUCTS CATALOGUE

生葉自動コンテナ

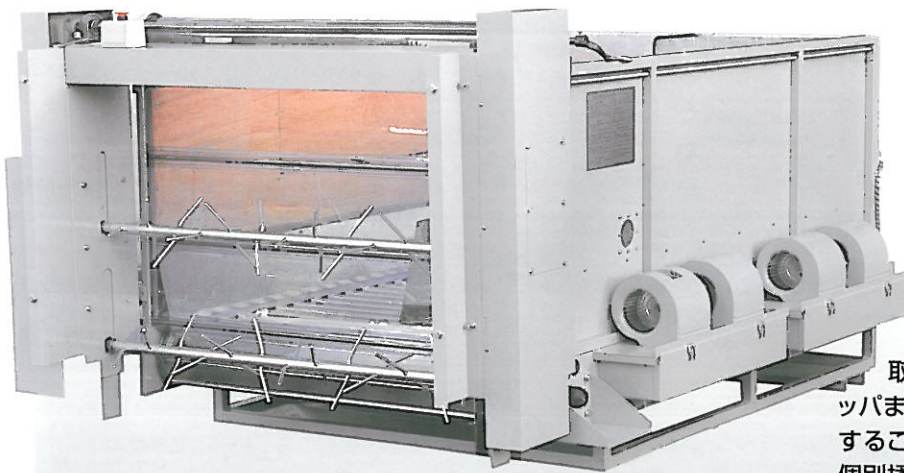

移動式 300 K

コンテナは移動式で、
取り出しは固定した振動ホ
ッパまたはかき落とし装置に連結
することにより自動運転します。
個別揉みを行う場合に便利です。

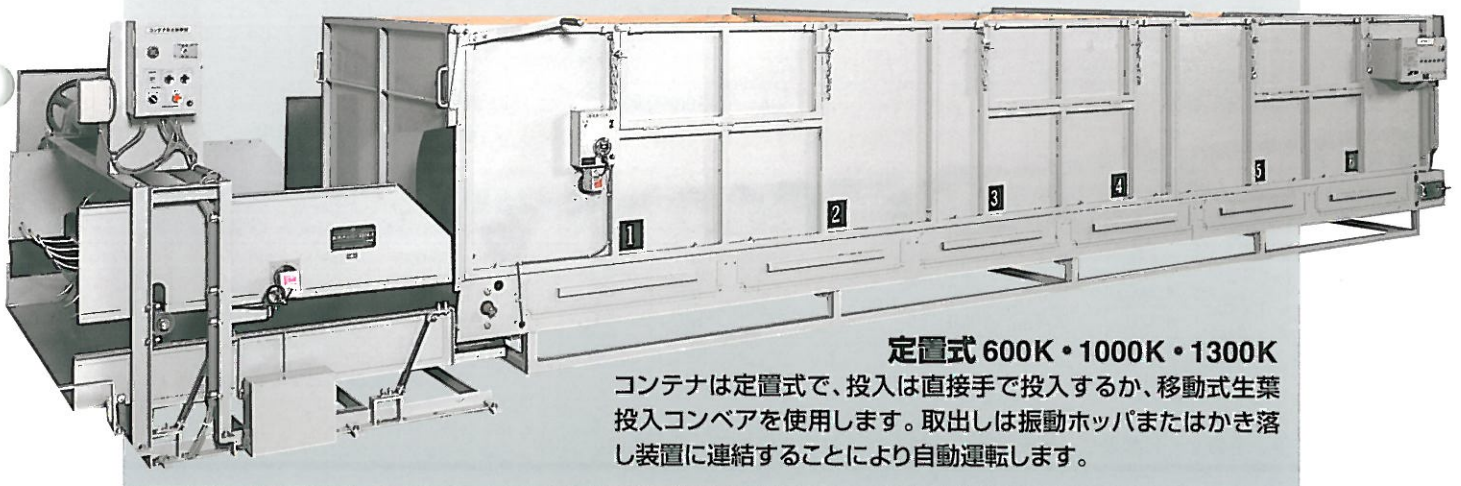

定置式 600K・1000K・1300K

コンテナは定置式で、投入は直接手で投入するか、移動式生葉
投入コンベアを使用します。取出しは振動ホッパまたはかき落
し装置に連結することにより自動運転します。


生葉自動コンテナ仕様

中・小規模工場に最適な300K・600K・1000K・1300K

カワサキ独自の装置で鮮度を保ちます


●分割送風

生葉を収容する床面を分割して専用のファンを取付けてありますので、風が生葉のない部分から逃げてしまうことなく、葉焼けしません。

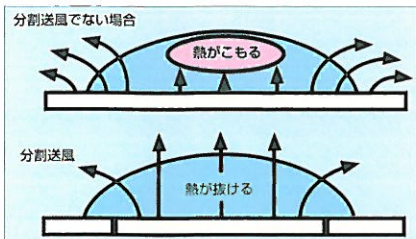

●加湿装置

ファンより送出された空気は、水分を含んだ布の間を通過する間に加湿され、コンテナ内に送られます。

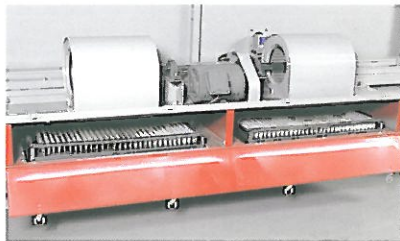

使いやすい、豊富な関連機器


●生葉投入コンベア (オプション)

地上移動式ですので、希望の位置に投入できます。




据付自在です

●振動ホッパ1型 (直列取出・給葉機に直結する場合に使用します。)

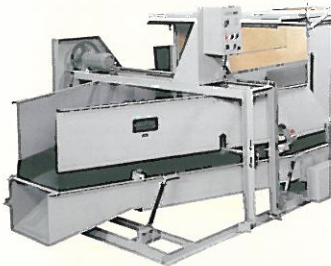

●振動ホッパ2型 (直角に取出す場合に使用します。)

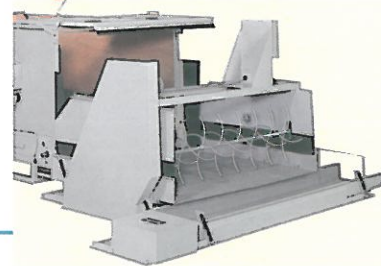

●踏台 (オプション)

移動式の踏台で、コンテナに生葉を手投入する場合の補助として使用します。

●自動取出制御盤

蒸機の処理能力に応じて、生葉を自動供給します。

●取出完了ブザー

生葉の取出完了直前に、ブザーで知らせます。(600K・1000K・1300Kは標準装備)

■生葉自動コンテナ付属機器構成

規 格	駆動装置	振動ホッパ		かき落し装置	振 動コンベヤ	コンテナ取出制御盤		取出完了ブザー	生葉投入コンベヤ300K	踏 台
		1 型	2 型			I 型	II 型			
300K	振動ホッパ1型	△	○			○		△	△	△
	振動ホッパ2型	△	○		○	○		△	△	△
	かき落し装置	△		○	中60K駆動	○		△	△	△
600K	振動ホッパ1型	○	○				○	○	△	△
1000K	振動ホッパ2型	○	○		○		○	○	△	△
1300K	かき落し装置	○		○	中60K駆動		○	○	△	△

※○印は標準装備、△印はオプションを示します。

■生葉自動コンテナ仕様

規 格	本 体 寸 法 m			最 大 収 容 量 kg	最 大 搬 出 量 kg/時	輸 送 速 度 m/分	フ ァ ン 個 数	総 風 量 m ³ /分	総 加 湿 量 ℓ/時	動 力 kw			
	幅	長 さ	高 さ							本機・駆動	ファン(100V)	振動ホッパ	振動コンベヤ
300K	1.715	2.445	1.235	300	300	0.20	4	18	0.4	0.025	0.065×2	0.4	0.2
600K		4.349	600	8		36	0.8	0.065×4					
1000K		6.270	1000	12		54	1.2	0.065×6					
1300K		8.210	1300	16		72	1.6	0.065×8					

※300Kの本体駆動装置は別ユニットです。

※機械の改良に伴い予告なく仕様及び外観を変更する場合がありますのでご了承下さい。

カワサキ機工株式会社

インターネットアドレス <http://www.ochakaido.com/>

本部(営業部) 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 ☎(0537) 27-1712
 業務・サービス 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 ☎(0537) 27-1711
 九州支店 〒899-2704 鹿児島県鹿児島市春山町2004-3 ☎(099) 246-7200
 販売1課 〒428-0017 静岡県島田市金谷河原347-8 ☎(0547) 46-1111
 販売2課 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 ☎(0537) 27-1712
 静岡営業所 〒420-0937 静岡県静岡市葵区唐瀬1-17-31 ☎(054) 247-9996
 関西営業所 〒519-0165 三重県亀山市野村4-3-5 ☎(0595) 82-0639
 南勢駐在所 〒519-2424 三重県多気郡大台町坂原1485-12 ☎(0598) 85-0209
 奈良駐在所 〒632-0251 奈良県奈良市針町596-3 ☎(0743) 82-1831
 福岡営業所 〒834-0016 福岡県八女市大字豊福字屋形町77-1 ☎(0943) 22-5151
 宮崎営業所 〒884-0005 宮崎県児湯郡高鍋町持田3367-18 ☎(0983) 22-2465
 大隈営業所 〒899-8102 鹿児島県曽於市大隈町岩川7391-3 ☎(0994) 82-1072
 南薩営業所 〒891-0705 鹿児島県揖宿郡額娃町上別府4850-1 ☎(0993) 39-1046

取扱店